


便利な使い方

■自動プリンター接続機能


無線親機にプリンターを接続した場合、使用する度にデバイスサーバー設定ツールで接続操作を行わなくても、アプリケーションで印刷を実行するだけで、[接続]→[印刷]→[切断]の処理を自動で行うことができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。
2. プロパティ画面が表示されたら、[オプション設定]タブをクリックします。



3. 「自動接続を有効にする」にチェックマークが付いていることを確認し、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」にチェックマークを付け、[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

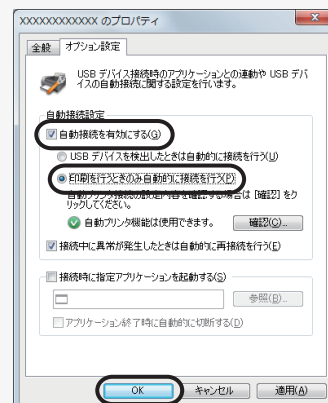


注意:

- ・接続したプリンターを初めてご使用になる場合、プリンタードライバのインストール画面が表示され、インストールが完了すると上記画面に戻ります。
- ・ご使用になるプリンターによっては、印刷完了時にプリンタードライバに付属のプリンターステータス監視ツールがエラー表示になることがありますが、印刷動作には影響ありませんので、手動でプリンターステータス監視ツールを終了させてください。

■接続時にアプリケーションを起動する


デバイスサーバー設定ツールでは、プリンターに接続すると自動で任意のアプリケーションを起動させることができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。
2. プロパティ画面が表示されたら、[オプション設定]タブをクリックします。



3. 「起動時に指定アプリケーションを起動する」にチェックマークを付けて[参照]をクリックし、登録したいアプリケーションを選択して、[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

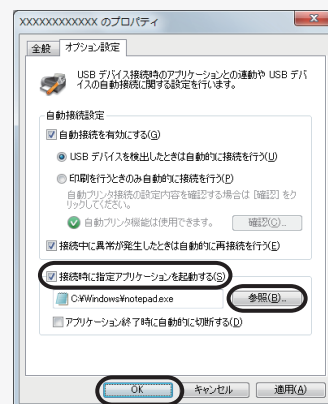


注意:

上記の画面で「アプリケーション終了時に自動的に切断する」にチェックマークを付けると、登録したアプリケーションを終了すると同時に、プリンターとパソコンの接続が切断されます。

■切断要求を使用する

プリンターを他のユーザーが使用している場合、そのプリンターの使用権を譲ってもらうように以下の手順で要求(切断要求)を送ることができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。



2. 切断要求を受けたユーザーのデスクトップには、右の画面が表示されます。ユーザーが[はい]をクリックすると、プリンターの使用権が自分に移り、プリンターを使用することができます。



注意:

プリンターの使用権を奪う(強制的に切断する)ことはできません。